MITSUBISHI

TELEVISOR DE COLOR

MODELOS

CT-21M1 EPT
CT-25M1 EPT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROLES E INDICADORES

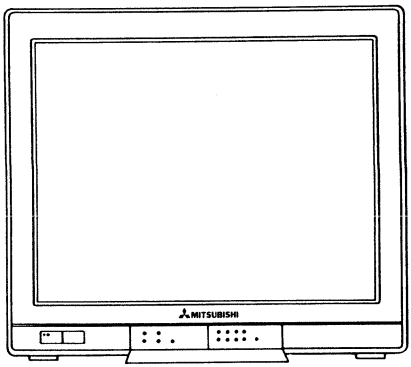

PUERTA DEL PANEL DE CONTROL
(Presionar para abrir)

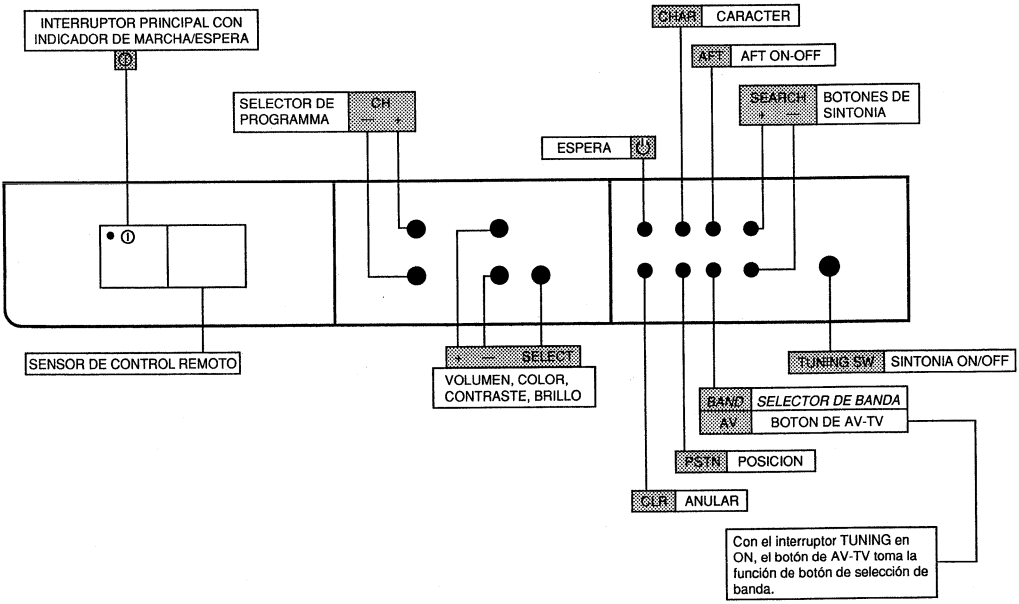

INFORMACION GENERAL

Antes de poner en marcha el aparato, sírvase leer estas instrucciones. Este modelo puede presentar mandos y caracteristicas que no le sean del todo familiares.

Este modelo está diseñado para recibir emisiones PAL-B/G standard.

ALIMENTACION DE CORRIENTE

El aparato debe ser conectado a una red de 230 volts, 50 Hz (ciclos por segundo).

CABLE DE CONEXION

Caso de que el cable de conexión necesite ser cambiado, debe utilizar únicamente un recambio original de Mitsubishi.

ANTENA

Para conseguir una buena recepción hay que usar una antena adecuada a las condiciones de recepción de su zona. El distribuidor le recomendará la más conveniente en cada caso. Una antena interior es posible que no le dé resultados satisfactorios pero puede ser útil en zonas con buena recepción.

DESCONEXION AUTOMATICA

Este modelo incorpora un sistema automático que pone el aparato en STAND-BY (espera) aproximadamente después de transcurridos 30 minutos del final de la transmisión de programas.

AVISO

PARA SU SEGURIDAD: Jamás debe retirar la tapa posterior. Dentro del aparato hay altas tensiones que podrían resultarle fatales.

Detrás y debajo del televisor hay unas ranuras para su ventilación. No tape dichas ranuras ni ponga el aparato cerca de cortinas (a menos de 10 cm). Evite usar el aparato en lugares muy calientes o con humedad.

LIMPIEZA

Apague y desenchufe el TV antes de limpiarlo. Utilice únicamente un paño suave, en caso necesario humedecido con un jabón suave y agua. **Jamás** debe utilizar soluciones que contengan gasolina, disolventes u otros detergentes fuertes.

FALLOS

Si la calidad de la imagen o del sonido se deteriora de repente:

—Compruebe si el fallo es debido a la emisora, probando otro canal.
—Verifique la antena y/o las conexiones del video.
—Si se producen ruidos o las imágenes presentan interferencias, compruebe si hay otros aparatos eléctricos cerca, tales como lavadoras, taladradoras eléctricas, etc. Caso de se trate de un defecto del televisor, apáguelo y llame al distribuidor de Mitsubishi. Muchos problemas pueden ser causados por un contínuo funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO DEL TELEVISOR

1. **INTERRUPTOR PRINCIPAL** ⏻
   Pulse este interruptor para enceder y apagar el aparato. Hay un indicador en el interruptor que se enciende para advertir que la corriente está conectada.

2. **STAND-BY (Espera)** ⏻
   Este aparato dispone de un sistema de espera. Cuando desee desconectar el televisor durante breves periodos, pulse el botón STAND-BY que se encuentra en el panel de mandos. Para volver a conectarlo, pulse otra vez el mismo botón.

   El indicador MAINS-ON/STAND-BY que hay en el INTERRUPTOR PRINCIPAL también indica cuando el aparato se halla en la modalidad de espera.

   Se recomienda apagar el aparato con el INTERRUPTOR PRINCIPAL siempre que no se vaya a utilizar durante cierto tiempo, por ejemplo, los fines de semana, en vacaciones, etc.

3. **SELECCION DE PROGRAMA (−CH+)**
   Pulse los botones "+" ó "−" para cambiar de programas de forma secuencial. El nombre del programa parecerá en la pantalla durante unos pocos segundos cada vez que cambie de programa. Consulte la sección que trata del PROCEDIMIENTO DE SINTONIZACION para información sobre el ajuste y fijación de los nombres de los programas.

4. **VOLUMEN—COLOR—CONTRASTE—BRILLO**
   Estas funciones se ajustan mediante los botones "SELECT", "+" y "−".
   (a) Pulse el botón "SELECT" para que aparezca en pantalla la función requerida.
   (b) Pulse el botón "+" ó "−" para el ajuste y deje de apretar el botón una vez haya alcanzado el nivel deseado.

VOLUMEN		Sirve para ajustar el nivel sonoro.
COLOR		Ajusta la intensidad de los colores.
CONTRASTE		Ajusta el contraste de la imagen y conserva el color ideal y el brillo para el contraste.
BRILLO		Ajusta el brillo general de la imagen.

   Si pulsa los botones "+" ó "−" cuando no aparece ninguna función en la pantalla, se representará y ajustará el volumen.

   Tenga en cuenta que los ajustes efectuados con estos mandos van a ser memorizados por la TV y permanecerán invariables incluso al desconectar el aparato. No obstante, si se ajusta el volumen a muy alto nivel, volverá al ajuste normal cuando se apague el televisor.

5. **BOTON AV/TV (AV)**
   Al pulsar este botón, se pasa de la modalidad TV (entrada por antena) a la modalidad AV. Asi puede usarse el TV como monitor de equipos conectados a los enchufes EURO-AV.

   Al seleccionar la modalidad AV a través de este botón, aparecerá en pantalla la señal "AV" y permancerá en ella hasta que sea conectada una señal adecuada a los enchufes EURO-AV.

PROCEDIMIENTO PARA LA SINTONIZACION

Este modelo dispone de un sistema para el ajuste automático (AFT) que se ocupa de mantener el óptimo ajuste del TV de forma completamente automática. Pueden sintonizarse hasta un máximo de 30 programas; para sintonizar el aparato para los diversos programas existentes en su zona, debe proceder del siguiente modo:

1. Pulse el INTERRUPTOR DE SINTONIZACION para situarlo en la posición ON. Aparecerá la siguiente indicación en pantalla:

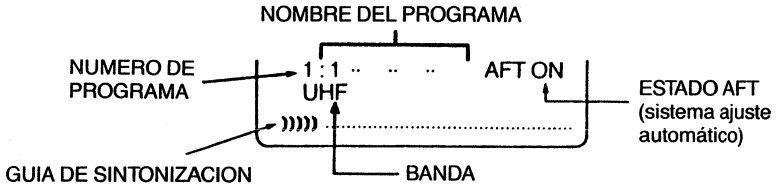

2. Seleccione un número de programa utilizando los botones de selección correspondientes (CH +/–).

3. Pulse el botón de SELECCION "BAND" para situarlo en la posición adecuada.

   VL =canales bajos (2 a 4) de VHF.
   VH =canales altos (5 a 12) de VHF y canales CATV S1 al S20.
   UHF =todos los canales (21 a 69) de UHF.

   Nota: Al pulsar el botón de SELECCION "BAND", el sintonizador estará situado en la más baja frecuencia de la banda.

4. Pulse el botón de BUSQUEDA "+" (o "–") y la guía de sintonización que aparece en pantalla se desplazará lentamente a derecha (o a izquierda). Suelte el botón cuando alcance el canal deseado. Utilice los botones de BUSQUEDA "+" ó "–" para ajustar la sintonización.

5. Asegúrese que el estado AFT (sistema de ajuste automático) se encuentra conectado (ON), y pulse el botón AFT si aparecierá que está desconectado (OFF).

6. El TV sale de fábrica de modo que los nombres y los números de programa coinciden. Si desea cambiar algún nombre de programa, por ejemplo para llamar al programa 1 "ABC1" debe proceder del siguiente modo:

   (a) Pulse el botón "CLR" para borrar el nombre del programa (en el indicador aparece 1: . . . . .).
   (b) Pulse "PSTN" para seleccionar la posición del primer caracter (en el indicador, la posición seleccionada parpadea).
   (c) Pulse "CHAR" para seleccionar la letra o el número deseado. La secuencia de los caracteres es 0, 1, 2, 3 . . .9, A,B,C. . . X,Y,Z, blanco, 0,1,2, . . . etc. etc.
   (d) Pulse "PSTN" para pasar a la posición del siguiente caracter y repita (c).
   (e) Continúe hasta haber completado el nombre del programa.
   (f) Pulse de nuevo el botón "PSTN" para que cese el último espacio que quede parpadeando.

   Nota: Si borra el nombre completo del programa (pulse "CLR" y luego pase directamente a la fase 2) no podrá seleccionar este programa utilizando los botones de CANAL +/–.

7. Repita las fases 2 a 6 para sintonizar todos los canales existentes y luego apague el INTERRUPTOR DE SELECCION.

AJUSTE DE LA SINTONIZACION

Por lo general no es necesario proceder a un ajuste manual puesto que el sistema de ajuste (AFT) se ocupa de mantener automáticamente el ajuste óptimo. No obstante, puede ser necesario un ajuste manual cuando existen interferencias anormales, para lo cual:

(1) Conecte (ON) el INTERRUPTOR DE SINTONIZACION.
(2) Pulse el botón AFT para que aparezca "AFT OFF".
(3) Utilice los botones de BUSQUEDA "–" ó "+" a fin de conseguir el mejor sonido e imagen.
(4) Desconecte (OFF) el INTERRUPTOR DE SINTONIZACION.

Cuando las condiciones vuelvan a normalizarse, conecte el INTERRUPTOR DE SELECCION (ON), pulse el botón AFT y asegúrese de que aparece AFT está conectado (ON) antes de desconectar de nuevo el INTERRUPTOR DE SINTONIZACION.

EMPLEO DEL MANDO A DISTANCIA

La unidad de mando a distancia dispone de botones para la selección de programas, para el ajuste del volumen, color, contraste y brillo, conmutadores de MUTE (silenciamiento), OPTIMIZACION, STAND-BY (espera), AV/TV, para funcionamiento del OFF-TIMER (temporizador de paro), asi como todas las funciones de TELETEXTO. Además, el mando a distancia puede usarse para determinados grabadores de video Mitsubishi (VCR)—consulte con el distribuidor para que le proporcione información sobre los modelos adecuados. Para funcionar con el TV, el conmutador VCR-TV debe estar en la posición TV.

NOTA: Para que funcione el mando a distancia, el INTERRUPTOR PRINCIPAL del televisor debe estar conectado (ON).

(1) FUNCIONAMIENTO DEL TV

1. STAND-BY (espera) ⏻
   Pulse el interruptor para conectar (ON) el aparato, y vuélvalo a pulsar de nuevo para pasar a STAND-BY (espera). El indicador MAINS-ON/STAND-BY permanecerá encendido.

2. SELECCION DEL PROGRAMA 1. . . . . 29,0 −CH+
   Pulse el botón correspondiente para seleccionar el número del programa deseado. Para los programas 10 a 29, primero debe pulsar "1−" ó "2−" y luego el número siguiente. Por ejemplo, para seleccionar el programa 24, pulse "2−" y seguidamente "4". Si la cifra sigiuente no se pulsa antes de que transcurran 10 segundos después de haber pulsado "1−" ó "2−", el programa no cambiará. Asimismo, los números de programas a los que se les haya asignado un nombre, también pueden, cambiarse secuencialmente mediante los botones "CH+" y 'CH−". Para mayor información sobre el modo de sintonizar y dar nombre a los programas, consulte la sección PROCEDIMIENTO DE SINTONIZACION.

3. VOLUMEN—COLOR—CONTRASTE—BRILLO
   Estas funciones se ajustan mediante la selección de la FUNCION y los botones "+" y "−".

   (a) Pulse el botón de selección "FUNCTION" para que aparezca en pantalla la función requerida.
   (b) Pulse el botón "+" ó "−" para proceder al ajuste y suelte el botón una vez alcanzado el nivel deseado.

VOLUMEN		Ajusta el nivel sonoro.
COLOR		Ajusta la intensidad de los colores.
CONTRASTE		Ajusta el contraste de la imagen y conserva el color ideal y el brillo para el contraste.
BRILLO		Ajusta el brillo general de la imagen.

   Si pulsa los botones "+" ó "−" cuando no aparece ninguna función en la pantalla, se representará y ajustará el volumen.

   Tenga en cuenta que los ajustes efectuados con estos mandos van a ser memorizados por la TV y permanecerán invariables incluso al desconectar el aparato. No obstante, si se ajusta el volumen a muy alto nivel, volverá al ajuste normal cuando se apague el televisor.

4. OPTIMIZACION
   Pulse este botón para reajustar el color, el contraste y el brillo a sus valores normales.

   Si pulsa el botón cuando los símbolos para el color, la imagen o el nivel de negro aparecen en pantalla, tan sólo se reajustará aquella función que se halla en pantalla.

5. MUTE (Silenciamiento)
Al pulsar este botón se anula el sonido—en el indicador de pantalla aparecerá ◁-- durante unos pocos segundos. Puede restablecerse el sonido volviendo a pulsar el botón MUTE o bien pulsando el botón de función "+" ó "−".

6. INDICACION DEL CANAL (CH DISP)
Pulsando este botón aparecerá el nombre del programa en la pantalla. La indicación seguirá en pantalla hasta que se vuelva a pulsar el botón.

7. PARA VER UL ULTIMO CANAL ◀CH
Pulse este botón para pasar del programa actual al anterior programa seleccionado.

8. REVISION RAPIDA DE CANALES CH▲
Al presionar este botón se produce un cambio secuencial de programas, deteniéndose unos segundos en cada uno de los canales con nombre. Volver a pulsar el botón para detener la operación

9. BOTON AV-TV (AV)
Al pulsar este botón, se pasa de la modalidad TV (entrada por antena) a la modalidad AV. Asi puede usarse el TV como monitor de equipos conectados al enchufe EURO-AV de la parte posterior del aparato. Para más detalles al respecto, ver la sección CONECTORES.

Al seleccionar la modalidad AV a través de este botón, aparecerá en pantalla la señal "AV" y permancerá en ella hasta que sea conectada una señal adecuada al enchufe EURO-AV.

10. USO DEL TEMPORIZADOR DE PARO
Este temporizador (OFF-TIMER) consiste en un reloj incorporado que permite pasar el televisor a stand-by (espera) al cabo de 90, 60 ó 30 minutos. El aparato permanece en la posición de espera hasta que se desconecta (OFF) por medio del INTERRUPTOR PRINCIPAL.

Funciona del siguiente modo:
(1) Pulse el botón "OFF-TIMER", ⏲ : aparece en pantalla.
(2) Vuelva a pulsar el botón para seleccionar el tiempo de 90, 60 ó 30 minutos.
(3) Cuando desaparece la indicación en pantalla, el temporizador ya está preparado.

Para conocer el tiempo que queda cuando no aparece indicación en pantalla, pulse de nuevo el botón "OFF-TIMER". Ahora aparecerá por ejemplo la indicación ⏲ 22, advirtiendo que quedan 22 minutos para que el TV pase por si mismo a la posición de espera. Durante los últimos 5 minutos restantes, el indicador irá mostrando el tiempo que queda a intervalos de un minuto.

Para anular el temporizador, pulse el botón "OFF-TIMER" hasta que aparezca ⏲ :. También se anula el temporizador cuando se pulsa el botón STAND-BY (espera).

(2) FUNCIONAMIENTO DEL TELETEXTO

Cuando se pone en marcha el receptor, queda automáticamente ajustado para televisión. Si se desea la modalidad de TELETEXTO, seleccione un canal que disponga de información en TELETEXTO y pulse el botón TEXT.

1. RECEPCION DE PAGINA
   Al seleccionar la modalidad de teletexto aparecerá una página inicial o de índice. Para seleccionar la página deseada, pueden utilizarse las teclas numéricas 0-9, debiendo apretar tres cifras consecutivas. Si desea volver a la página de índice, basta con que pulse la tecla INDEX.

2. PAGINA ANTERIOR Y SIGUIENTE
   Las teclas "PAGE +" y "PAGE −" pueden usarse para seleccionar la página siguiente o la anterior, respectivamente.

3. HOJEAR
   Cuando se utiliza la modalidad de teletexto, la tecla "BROWSE" sirve para seleccionar una página de teletexto al azar.

4. TAMAÑO
   La orden "SIZE" puede emplearse para presentar el texto en caracteres de doble altura. Si pulsamos repetidamente la tecla "SIZE", la mitad superior aparecerá a doble altura, la mitad inferior a doble altura, y todo el teletexto en caracteres de la altura normal.

5. RETENER
   Hay páginas de teletexto que contienen varias subpáginas que van presentándose de modo contínuo. Si desea retener en pantalla alguna de dichas subpáginas, debe pulsar la tecla "HOLD". Entonces aparecerá la palabra "HOLD" en el costado superior izquierdo de la pantalla y quedará retenida la subpágina que esté en aquel momento. Para volver al sistema normal, vuelva a pulsar la tecla "HOLD" por segunda vez.

6. SUBCODIGO (S****)
   La orden del subcódigo puede utilizarse de dos maneras.

   (a) Si una página de teletexto consta de varias subpáginas y desea ver una de ellas en particular, primero debe seleccionar el número de la página. A continuación, pulse la tecla "S****" y aparecerá este símbolo en vez del número de página. Ahora debe escribir el número de la subpágina deseada utilizando para ello las teclas numéricas 0-9. Por ejemplo, para la página 2/7 (2 de 7), introduzca "0002". Permanecerá en pantalla la página presentada hasta que se encuentre la página y subpágina requerida.

   (b) El teletexto puede emplearse como "reloj despertador" para que presente un mensaje a hora predeterminada (si se está emitiendo tal posibilidad). Seleccione la página requerida y luego pulse "S****". Seguidamente, introduzca la hora (dos dígitos para la hora y otros dos dígitos para los minutos) que desee como "despertador". Una vez introducida la hora, pulse el botón "CANCEL" con lo que volverá la imagen de televisión y, cuando llegue la hora fijada, aparecerá en pantalla el aviso "Alarm Clock".

   Para desconectar la función subcódigo, pulse por dos veces la tecla "S****". La segunda pulsación de la tecla debe hacerse antes de que transcurran 5 segundos de la presentación del subcódigo; volverá a aparecer el código en "S****", durante in instante, para indicar que el subcódigo ya está desconectado.

   Alternativamente, introduzca un nuevo número de página del modo acostumbrado.

7. MOSTRAR (REVL)
   Hay páginas que contienen texto escondido, por ejemplo un cuestionario con respuestas ocultas. Con la orden "REVL" podremos ver el texto, el cual permanecerá en pantalla hasta que volvamos a pulsar de nuevo el mismo botón "REVL".

8. BORRAR TEXTO (CANCEL)

La orden TEXT CANCEL elimina el texto presentado y vuelve a las imágenes de TV, aun cuando el receptor queda en la modalidad de teletexto, de modo que pueden solicitarse páginas de teletexto y modificar los mandos del teletexto sin interrumpir el programa de televisión. Cuando el receptor es ajustado inicialmente para esta modalidad, aparecerá el título la página en cusro si:

(1) se recibe una página por vez primera;
(2) se recibe una página codificada que ha sido pedida a una hora determinada (por ejemplo, una página de "despertador").
(3) la página seleccionada contiene un subtítulo o destello.

9. MODALIDAD

La orden MODE sirve para pasar de la modalidad NORMAL a la modalidad LIST de teletexto. Inicialmente, el decodificador de teletexto se halla en la modalidad NORMAL y las páginas son recibidas tal como se ha explicado antes. No obstante, si existen páginas de teletexto que son constantemente usadas por usted, le puede resultar más cómodo utilizar la modalidad LIST, para lo cual debe pulsar la tecla"MODE". En dicha modalidad, aparecerá la letra "L" a la izquierda de los números de color. Ahora se trata de números de página que puede introducir, cambiar y guardar como desee. Para más detalles sobre la modalidad LIST, vea la sección titulada GUARDAR.

10. GUARDAR

Esta orden únicamente puede utilizarse en la modalidad LIST de teletexto (ver la sección MODALIDAD). LIST le permite guardar hasta cuatro páginas de teletexto por canal, las cuales podrá recabar y ver de inmediato en la pantalla del televisor. Para introducir el número de la página a guardar, primero debe seleccionar el color en que quiere guardarla, luego se introduce el número de página utilizando las teclas numéricas, la tecla "BROWSE" o las teclas "PAGE +" & "PAGE –". Repita lo mismo con los otros colores hasta tener las páginas que desea.

Para guardar estos números de página, pulse la tecla "STORE" y manténgala apretada hasta que los números parpadeen en blanco. De este modo los cuatro números quedarán almacenados en el canal que haya ajustado y no variarán aunque se desenchufe el aparato de la red. Para cambiar la lista repita el procedimiento antes indicado.

Nota: Pueden guardarse quince listas independientes de cuatro páginas cada una en los primeros quince programas de su aparato, es decir, del programa 0 al 14. Los programas 15-29 comparten entre si una lista de cuatro.

Nota: Si pulsa el botón "INDEX" mientras se encuentra en la modalidad LIST, se seleccionará el número de página rojo.

11. MEZCLA

En la modalidad de teletexto normal, la imagen de video y la fecha no aparecen de forma simultánea. La orden "MIX" recupera la imagen de video, de modo que el texto queda directamente sobre la imagen de televisión.

12. REPRESENTACION DE LA HORA

Cuando seleccione un programa que disponga de TELETEXTO, al pulsar el botón "TIME" aparecerá un reloj digital de alta precisión dentro de un cuadro situado en el costado superior derecho de la pantalla. El reloj desaparecerá al cabo de 5 segundos.

13. STATUS (ESTADO)
En algunos casos, la cabecera (línea superior) no aparece en pantalla -por ejemplo, en la función CANCEL o en una página subtitulada. Para hacer que aparezca, pulse la tecla STATUS. Pulsando la tecla STATUS en el modo TV, se obtiene el mismo resultado que pulsando la tecla TIME.

(3) FUNCIONAMIENTO DEL VCR

Esta unidad de mando a distancia también puede utilizarse con los grabadores de video Mitsubishi. Situando el conmutador VCR-TV en la posición VCR podrá controlar las siguientes funciones: PAUSA, REBOBINADO, REPRODUCCION, AVANCE RAPIDO, GRABACION, cambio de programa y STAND-BY. Para mayor información, sírvase consultar las instrucciones de funcionamiento del grabador de video:

Los botones están marcados:

⏸ PAUSE (PAUSA)	■ STOP	● REC (GRABACION)	◀◀ REW (REBOBINADO)	▶ PLAY (REPRODUCCION)	FF ▶▶ (ADVANCE RAPIDO)

CONECTORES

Si desea conectar algún equipo externo a su televisor, sírvase consultar al distribuidor de Mitsubishi para que le proporcione el cable de conexión adecuado.

ANTENA

El enchufe para la antena que está situado en la tapa posterior, es un enchufe estandar para cable coaxial de TV de 75 ohms. Debe conectar su antena del modo convencional.

ENCHUFE EURO-AV

Este enchufe EURO-AV de 21 terminales está situado en la parte trasera del TV y dispone de las siguientes conexiones:

(1) Salida de señales audio y video para otro TV, VCR, cinta magnetofónica, equipo Hi-Fi, etc.

(2) Conexiones de entrada para audio, video y señales RGB procedentes de un VCR, ordenador doméstico, etc. Tenga en cuenta que los equipos provistos de conectores EURO-AV y que se conecten al TV con un cable para EURO-AV harán que el aparato de TV pase automáticamente a la modalidad AV. En este caso no aparecerá en pantalla la indicación AV.

CONEXIONES DEL ENCHUFE EURO-AV

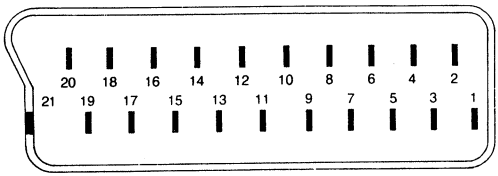

1. SALIDA AUDIO
2. ENTRADA AUDIO
3. SALIDA IZDA AUDIO
4. MASA AUDIO
5. MASA AZUL
6. ENTRADA AUDIO
7. ENTRADA AZUL
8. INTERRUPTOR DE FUNCION
9. MASA VERDE
10. SIN CONECTAR
11. ENTRADA VERDE
12. SIN CONECTAR
13. MASA ROJO
14. MASA ESTADO RGB
15. ENTRADA ROJO
16. ESTADO RGB (SUPRESION DE FLUJO)
17. } MASA VIDEO
18. }
19. SALIDA VIDEO
20. ENTRADA VIDEO
21. ENCHUFE MASA

Mitsubishi Electric UK Ltd.
Scottish Factory
Gateside, Haddington,
East Lothian EH41 3ST.
Telephone: Haddington (062 082) 4151
Telex: 727441 Fax 062 082 3252

MITSUBISHI ELECTRIC

Registered in England No 1071215
Registered Office Aldwych House
95 Aldwych London WC28 4JP

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

El que suscribe MITSUBISHI ELECTRIC (UK) LTD
(Nombre del fabricante)

GATESIDE, HADDINGTON, EAST LOTHIAN EH41 3ST
(Razón Social)

declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo: TELEVISOR COLOR

Fabricado por: MITSUBISHI ELECTRIC (UK) LTD

En Estado o zona geográfica): HADDINGTON, SCOTLAND

Marca: MITSUBISHI

Modelo: CT-21M1EPT

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:

NORMA UNE 20.511 Y LAS NORMAS DE EMISION RECOGIDAS EN LOS ANEXOS I Y III DEL REGLAMENTO TECNICO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE TELEVISION Y DEL SERVICIO PORTADOR SOPORTE DEL MISMO.

Hecho en HADDINGTON 6/02/91
(Lugar y fecha)

Alec Halliday
(Firma)

MR. ALEC HALLIDAY
(Nombre y apellidos)

CHIEF ENGINEER
(Cargo)

Mitsubishi Electric UK Ltd.
Scottish Factory
Gateside, Haddington,
East Lothian EH41 3ST.
Telephone: Haddington (062 082) 4151
Telex: 727441 Fax 062 082 3252

Registered in England No 1071215
Registered Office Aldwych House
95 Aldwych London WC28 4JP

MITSUBISHI ELECTRIC

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

El que suscribe MITSUBISHI ELECTRIC (UK) LTD
(Nombre del fabricante)

GATESIDE, HADDINGTON, EAST LOTHIAN EH41 3ST
(Razón Social)

declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo: TELEVISOR COLOR

Fabricado por: MITSUBISHI ELECTRIC (UK) LTD

En Estado o zona geográfica): HADDINGTON, SCOTLAND

Marca: MITSUBISHI

Modelo: CT-25M1EPT

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:

NORMA UNE 20.511 Y LAS NORMAS DE EMISION RECOGIDAS EN LOS ANEXOS I Y III DEL REGLAMENTO TECNICO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE TELEVISION Y DEL SERVICIO PORTADOR SOPORTE DEL MISMO.

Hecho en HADDINGTON 6/02/91
(Lugar y fecha)

Alec Halliday
(Firma)

MR. ALEC HALLIDAY
(Nombre y apellidos)

CHIEF ENGINEER
(Cargo)